DJ-P22 その他の機能

●デュアルオペレーションモード

メイン/サブの 2 つのチャンネルを 1 秒ごとに交互に受信し、そのどちらとも通信することができるモードです。

あらかじめサブ側をメモリー登録しておく必要があります。

①サブ側をメモリー登録する

サブ側に設定する内容(チャンネル、トーン番号など)表示中に【GROUP】キーを約2秒押します。

- →「b writE」と表示され、サブ側にメモリー登録されます。
- ②メイン側を設定する

メイン側に設定する内容(チャンネル、トーン番号など)を合わせます。



④デュアルオペレーションモードにする

【▼】キーを押しながら電源を入れます。

- →「dUAL」と表示され、メイン側を「A」、サブ側を「b」として 交互受信がスタートします。信号を受信すると交互受信が停止 し通話することができます。
- 注)メイン側/サブ側が同じチャンネルの場合、「E」表示が点滅し 交互受信はスタートしません。

⑤送信する

【PTT】キー一度押しでメイン側、二度押しでサブ側を送信します。


- →通話が終了し約5秒経過で交互受信を再開します。
- ⑥デュアルオペレーションモードを終了する

電源を入れ直します。

メモ) 電源を入れ直してもデュアルオペレーションモードで起動させるにはキーロック (【F】キー約2秒押し)をかけておきます。





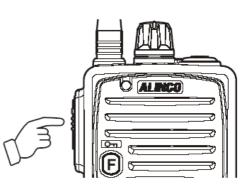

●リモコンモード

中継器の設定(チャンネル、トーン番号など)を遠隔操作で変更することができます。 中継器 DJ-P101R、DJ-P111R に対応しています。

(1)リモコンモードにする

- 【▲】キーを押しながら電源を入れます。
- →「rEnCon」と表示されたあと「r」が点滅します。
- ②転送する内容(チャンネル、トーン番号など)を設定する
- ③転送する

【PTT】キーを約2秒押します。

→「ピピッ」音が鳴り、中継器への転送がスタートします。 転送中は「SEnd」が表示されます。




中継器に AC アダプターを接続します。(中継器の取扱説明書をご参照ください。)

- →数秒後、転送が完了すると「〇〇〇〇〇」が表示され、 本機から「プルル」音が鳴ります。
- メモ)転送完了後、中継器は自動的に再起動します。 再起動後 20 秒間は初期化がおこなわれ、その後中継器と して使用できます。

⑤本機の電源を入れ直す

中継通信モードに戻り、中継器を介して通信することができます。

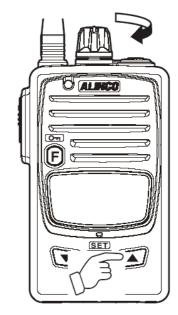




[その他の機能を転送する場合]

必要に応じて、自動接続手順、ハングアップタイマー、アラーム 機能の設定を転送することもできます。

(これらの機能説明については、中継器の取扱説明書をご参照ください。)

- ①セットモードにする(リモコンモード起動中)
 - 【F】キーを押しながら【GROUP】キーを押します。
 - →「At-on」が表示されます。 【GROUP】キーを押すごとに項目が切り替わります。 「At-on」→「HuP-OO」→「AL-oF」
- ・自動接続手順「At」の設定

初期状態は ON に設定されています。 中継器側を OFF にする場合、本機の設定も OFF にして ください。

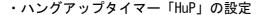

初期状態は $00(0 \)$ に設定されています。 $0 \$

・アラーム機能「AL」の設定

初期状態は OFF に設定されています。 ONにすると中継動作の終了を音でお知らせします。

- ②▲/▼キーを押して ON/OFF を選択する または設定値を変更します。
- ③【PTT】キーを押して設定を完了する

